

Vazby


Kolmá / křížová vazba

Používá se na spojení tyčí, které spolu svírají pravý úhel

Začneme lodní smyčkou v horizontálním směru (na vertikální kulatině) pod kulatinou v horizontálním směru, dále pokračujeme přes tuto kulatinu vzhůru a za vertikální kulatinu. Tímto způsobem vážeme lano s tím, že na horizontální kulatině vedeme lano vnitřkem a na vertikální kulatině vnějškem.

Klademe smyčku vedle smyčky a po třech obtočení tyčoviny v obou směrech obtočíme spoj 2-3x. Tyto smyčky utahujeme co největší silou, protože zajišťují pevnost spoje.

Vázání zakončíme lodní smyčkou, kterou vážeme na horizontální kulatině.

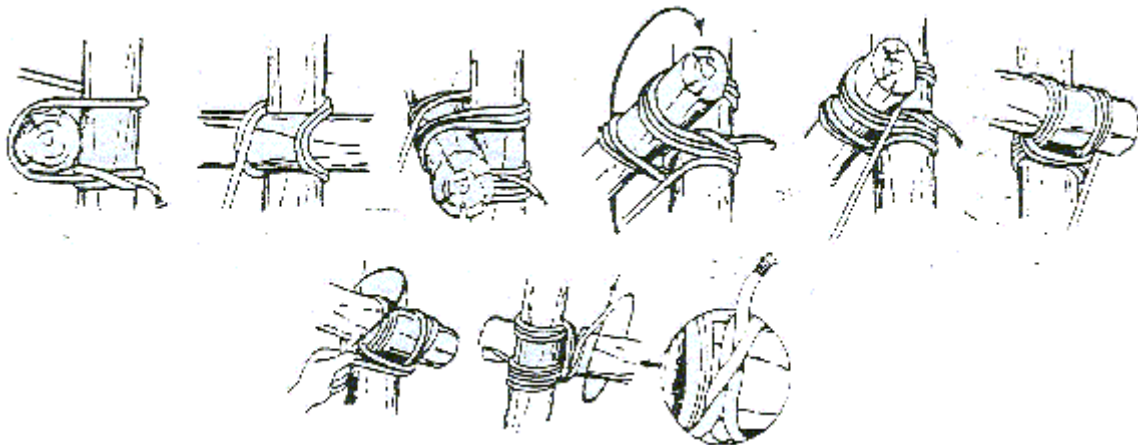


Šikmá vazba

Šikmá vazba se používá pro spojení dvou kulatin, které na sebe nejsou kolmo a ani jedna není zatížena tlakem dolů.

Začneme tesařským (dřevařským) uzlem v horizontálním směru. Po utažení začneme ve vertikálním směru obtáčet lano třikrát kolem spoje a pokračujeme třikrát v horizontálním směru. Potom pokračujeme mezi kulatinami kolem spoje a opět utáhneme co nejvíce.

Zakončíme lodní smyčkou nad uzlem.

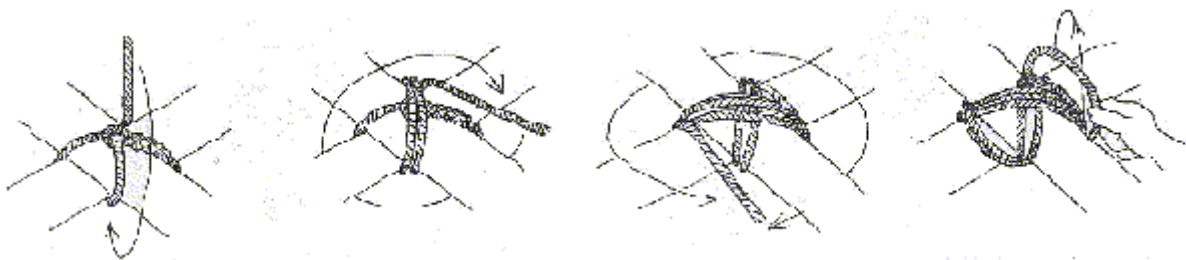

Souběžná vazba


Souběžná vazba se používá pro spojení dvou, tří i čtyř kulatin jdoucích ve stejném směru.

Uzel umožňuje následné roztažení a vytvoření dvoj, troj i čtyř nožky, kterou můžeme různě využít ve vázaných stavbách.

Začneme lodní smyčkou, několikrát obtočíme obě kulatiny. Potom mezi kulatinami stáhneme spoj několika otočkami a zakončíme lodní smyčkou.

Místo obtočení můžeme vázat kulatinu pomocí „osmičky“ (trojnožka).

Začneme lodní smyčkou a lano propleteme mezi kulatinami, potom jej vedeme mezi kulatinami a uděláme několik otoček, přičemž utahujeme lano, zakončíme lodní smyčkou na protilehlé straně, než je ta, kterou jsme začínali.

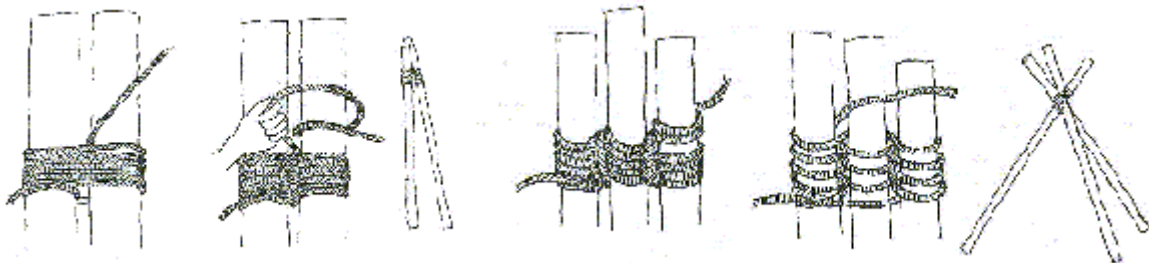

Prodlužovací vazba

Umožňuje napojení dvou tyčí.

Jedná se vlastně o dvě souběžné vazby.

